

MODE D'EMPLOI CREPIEREN KS.LW170F nov. 2023



CET APPAREIL EST DESTINE A ETRE UTILISE DANS DES APPLICATIONS DOMESTIQUES ET ANALOGUES TELLES QUE

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- Dans des fermes
- L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- dans des environnements de type chambres d'hôtes

Puissance 1500 watts, 220-240 volts~50/60 Hz / poids 3,30 kg
Dims. extérieures : hauteur 9,2 cm x largeur 37 cm x profondeur 38,2 cm

IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conservez cette notice pour la relire plus tard ou pour le propriétaire suivant en cas de transmission

CONSIGNES DE SECURITE


1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. L'appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
2. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. S'il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale. (Conseil : Lors la mise sous tension de l'appareil, vérifiez d'abord que le cordon d'alimentation ne soit pas arraché de l'appareil, ensuite branchez-le à la prise murale). Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation, s'il est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide. Le cordon d'alimentation doit être complètement déroulé pendant l'utilisation de l'appareil
3. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ou par un système de commande à distance séparé
4. Ne pas positionner l'appareil à une proximité immédiate de source de chaleur
5. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures
6. Risque de blessures en cas de mauvaise utilisation
7. Ne pas utiliser avec les mains et, ou les pieds humides, mouillés

8. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur
9. **Alimentation électrique** : Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil, indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, corresponde bien à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts avec connexion à la terre. Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. Evitez tout débordement sur la prise
10. Si l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer.
11. Si cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau! Et ne plus l'utiliser...contacter le service après-vente.
12. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau d'alimentation ou lorsqu'il est en fonctionnement
13. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté
14. L'appareil doit être réparé par une personne qualifiée.
15. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu... faire des crêpes
16. Risque de blessures en cas de mauvaise utilisation
17. **Positionnement de l'appareil dans la cuisine** : Laissez un espace libre d'au moins 30 cm autour de l'appareil et 50 cm au-dessus. S'assurer que la surface sur laquelle est posé l'appareil est propre, stable, sèche, horizontale, non inclinée et qu'elle supporte la chaleur et le poids de l'appareil. L'appareil doit être installé uniquement dans des emplacements où il peut être surveillé par des personnes formées et qualifiées. Eloignez de tout appareil chauffant d'au moins 60 centimètres (réchauds gaz, réchauds électriques, fours). Ne pas positionner l'appareil à proximité immédiate d'une source de chaleur. Veillez à ce que les parties chaudes de l'appareil n'entrent pas en contact avec des matériaux facilement inflammables comme des rideaux, nappes ou tentures et tout objet inflammable. Placez l'appareil à l'écart des rayonnements du soleil

CONSIGNES ADDITIONNELLES de SECURITE

1. En fonctionnement, l'appareil devient très chaud, il y a donc un **danger de brûlures** ! Ne pas toucher les parties chaudes, risque de brûlures.
2. Veillez à ce que le câble de raccordement, de même que les câbles d'appareils avoisinants ne touchent pas des parties chaudes de l'appareil.
3. Ne placez aucun objet sur l'appareil pendant qu'il fonctionne
4. Ne jamais déplacer l'appareil quand il est en fonctionnement, attendre son refroidissement
5. Faites attention à ne pas vous brûler quand vous enlevez la crêpe de l'appareil, veillez à bien utiliser la spatule fournies avec votre appareil
6. Laissez toujours votre appareil refroidir avant de le nettoyer
7. L'appareil présente une chaleur résiduelle après utilisation et pendant plusieurs minutes
8. Débranchez l'appareil du réseau d'alimentation en cas d'erreur pendant l'usage, avant d'intervenir pour le nettoyage, pour une réparation (maintenance) et après chaque emploi
9. Débranchez toujours l'appareil du réseau d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas, ou pour le nettoyer ou pour effectuer la maintenance
10. Cet appareil doit toujours rester propre
11. **Fin d'utilisation** : Positionnez le bouton sur "0" pour arrêter la cuisson puis déconnectez la prise du réseau d'alimentation

DESCRIPTION de votre APPAREIL

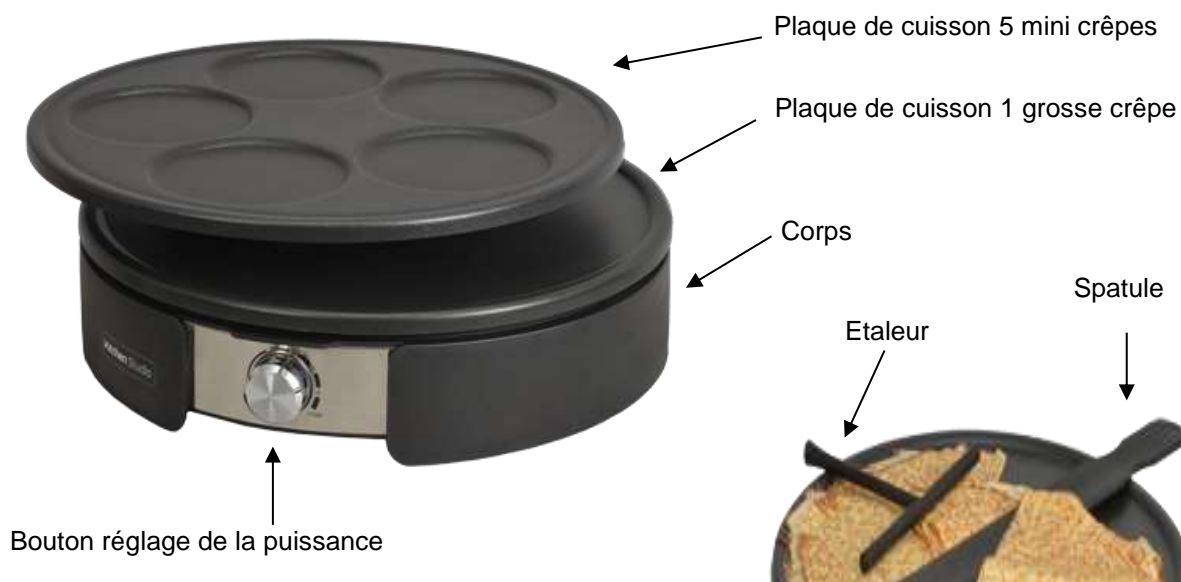

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL ?

Préalable

- Avant la 1^{ère} utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et faites fonctionner l'appareil "à vide" pendant 10 minutes
- Lors de la première utilisation, ne vous inquiétez pas si une légère fumée et une odeur apparaissent. Elles disparaîtront très rapidement.

1. Faites la pâte à crêpes en fonction de vos envies... (farine, œufs entiers, huile, sucre, beurre...)
2. La consistance de la pâte doit être un liquide légèrement épais
3. Laissez reposer et seulement ensuite entamez la cuisson
4. Positionnez la plaque de cuisson désirée (grande crêpe ou petites crêpes) puis branchez le cordon électrique dans la prise murale
5. Tournez le bouton du réglage de la puissance au maximum, le voyant rouge sur le bouton s'allume
6. Laissez préchauffer quelques minutes jusqu'à illumination du voyant vert
7. A l'aide d'un pinceau de cuisine, graissez légèrement la plaque de cuisson avec une graisse ou de l'huile alimentaire adéquat
8. Déposez la pâte à crêpe sur la plaque de cuisson à l'aide d'une louche... la quantité déposée correspondra d'une part à l'épaisseur de la crêpe souhaitée, et d'autre part, à la nécessité d'éviter le débordement de la pâte sur le corps de l'appareil
9. Etalez la pâte à l'aide de l'étaleur fourni avec votre appareil, en effectuant un mouvement de rotation entre le pouce et l'index...sans appuyer... et en veillant à ne pas faire déborder la pâte sur les côtés de l'appareil
10. Dès lors que la 1^{ère} face de la crêpe est assez cuite, retournez la crêpe à l'aide de la spatule fournie avec votre appareil... en glissant la spatule sous la crêpe
11. En fin de réalisation, enlevez la crêpe de votre appareil puis recommencer les opérations précédentes
12. Remarques : La première crêpe ne sera peut-être pas parfaite... mais elle vous permettra d'ajuster la quantité à déposer sur la plaque de cuisson et vous permettra également d'adapter le temps de cuisson
13. **Fin d'utilisation** : Positionnez le bouton sur "0" pour arrêter la cuisson, déconnectez la prise du réseau d'alimentation et laissez refroidir votre appareil

ENTRETIEN, NETTOYAGE et RANGEMENT

1. **Nettoyez l'appareil après chaque utilisation et surtout avant de le ranger pour une longue période d'inutilisation**
2. Avant le nettoyage, positionnez le bouton de réglage de la puissance sur "0"
3. Débranchez la prise du réseau d'alimentation.
4. Laissez refroidir l'appareil complètement avant de le nettoyer ou de le ranger
5. Ne pas immerger l'appareil et la prise du cordon dans l'eau ou tout autre liquide, afin de prévenir tout risque d'électrocution
6. Nettoyez manuellement le corps avec un chiffon doux et légèrement humide. N'utilisez pas de matériel ou un détergent abrasif (poudre à récurer), de la laine d'acier, pour nettoyer l'appareil au risque de d'endommager le revêtement. Bien essuyer avant rangement ou utilisation
7. Nettoyez manuellement les parties amovibles (plaques de cuisson, étaleur et spatule) avec de l'eau tiède savonneuse puis rincer abondamment 2 fois à l'eau claire et potable.
8. Essuyez et séchez tous les éléments avant rangement et rangez l'appareil dans sa boîte et le conserver dans un endroit sec et frais

TRI & RECYCLAGE



PROTEGEONS NOTRE PLANÈTE !

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre. La garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, **le manque d'entretien, les chocs** ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une surtension ou d'un mauvais emploi. **Ne pas réparer l'appareil vous-même, vous perdriez le bénéfice de la garantie.** Toute intervention par l'utilisateur sur l'appareil, ou toute modification apportée à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie, de même qu'un **emploi inapproprié, autre que pour ce qui est décrit dans la présente notice d'utilisation.** *Le fabricant, le distributeur et l'importateur ne sont pas responsables d'une utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien de l'appareil*

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au **N° 04.42.63.15.33. entre 9 et 12 heures du lundi au vendredi.** Un 1^{er} diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. **Votre appareil ne peut nous être retourné sans notre accord préalable.** Un N° de retour vous sera communiqué. **Ce N° est à indiquer en gros de manière très lisible sur le carton de retour. Sans ce N°, le colis sera refusé.** Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé et **propre.** Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie. L'emballage d'origine est tout particulièrement conçu pour le transport de cet appareil. Nous vous préconisons vivement de le conserver et de l'utiliser pour expédier votre appareil. Il vous sera rendu dans les 3 semaines maximum à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne** contenant l'appareil retourné.



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) où d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIÉS