

LIVOO

Feel good moments

Manuel d'instructions

Rafraichisseur d'air mobile



Référence: DOM389
Version: 1.4
Langue: Français

WWW.LIVOO.FR

Manuel d'instructions

Vous avez acheté un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSEILS DE SECURITE

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil.

Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation

1. Avant de brancher votre appareil vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
2. Aucune responsabilité ne peut être assumée en cas de dommages causés par le non-respect du présent manuel de l'utilisateur ou par une mauvaise utilisation ou manipulation.
3. Cet appareil est destiné un USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT et A L'INTERIEUR d'une habitation.
4. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans le mode d'emploi.
5. Assemblez complètement le rafraichisseur d'air avant de le mettre en marche.
6. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le câble

Manuel d'instructions

- d'alimentation soit en bon état.
7. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*)
 8. Ne plongez jamais l'appareil, son câble d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
 9. Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées
 10. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
 11. Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche. Ne tirez pas sur le câble lui-même.
 12. Débranchez l'appareil lors du remplissage et du nettoyage.
 13. Assurez-vous que le rafraichisseur d'air soit débranché de la prise de courant avant d'enlever la protection.
 14. N'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet à travers les grilles de ventilation.

Manuel d'instructions

15. Veillez à ce que le rafraichisseur d'air soit toujours placé sur une surface plane, sèche et stable.
16. N'utilisez pas votre rafraichisseur d'air près d'une fenêtre. La pluie pourrait causer un risque de choc électrique.
17. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents abrasifs pour le nettoyage, qui pourraient facilement abîmer, ou déformer votre appareil.
18. Ne placez ni le rafraichisseur d'air ni ses pièces près d'un four, d'un appareil de cuisson ou de toute autre source de chaleur.
19. N'utilisez pas l'appareil en présence de vapeurs explosives ou inflammables.
20. N'essayez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même. Dans le cas d'une réparation par une personne non qualifiée, la garantie est annulée.
21. Pour réduire le risque de choc électrique, ne jamais utiliser ce produit avec des mains mouillées, ne jamais renverser un liquide sur le produit ou le plonger dans l'eau.
22. Ne placez pas un appareil sur ou près d'un gaz chaud ou dans un four chauffé.
23. Ne l'utilisez pas à l'extérieur (Usage à l'intérieur uniquement). Cet appareil ne convient pas à une utilisation commerciale ou en plein air.
24. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
25. Empêcher la surchauffe de l'appareil en évitant de bloquer les entrées et les sorties d'air. Nettoyer toutes

Manuel d'instructions

les entrées et les sorties de temps en temps pour retirer la poussière cumulée.

26. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
27. N'essayez pas d'enlever des pièces du logement ni d'insérer un objet métallique à l'intérieur de l'appareil.
28. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)**Électricien qualifié compétent:** département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

INSTRUCTIONS SPECIALES DE SECURITE

Informations:

NE COUVREZ JAMAIS L'APPAREIL, même temporairement, car il pourrait surchauffer et générer un risque d'incendie

Ne pas utiliser le rafraichisseur d'air à portée d'une douche, d'une baignoire, ou d'une piscine.

Manuel d'instructions

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage : 220-240V~50Hz

Puissance : 80W


3 Vitesses

Capacité du réservoir: 4 L

Télécommande : pile CR2025 fournie


DOM392 BL-199DLR			
Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal	<i>F</i>	6	m ³ /min
Puissance absorbée	<i>P</i>	80	W
Valeur de service	<i>SV</i>	0.08	(m ³ /min)/W
Consommation d'électricité en mode veille	<i>P_{SB}</i>	/	W
Niveau de puissance acoustique	<i>L_{WA}</i>	65	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	<i>c</i>	9	mètres/sec
Norme de mesure de la valeur de service	IEC 60879: 1986		
Coordonnées de contact pour tout complément d'information	DELTA 1 rue Foch – 67450 Mundolsheim – France		

DESCRIPTION

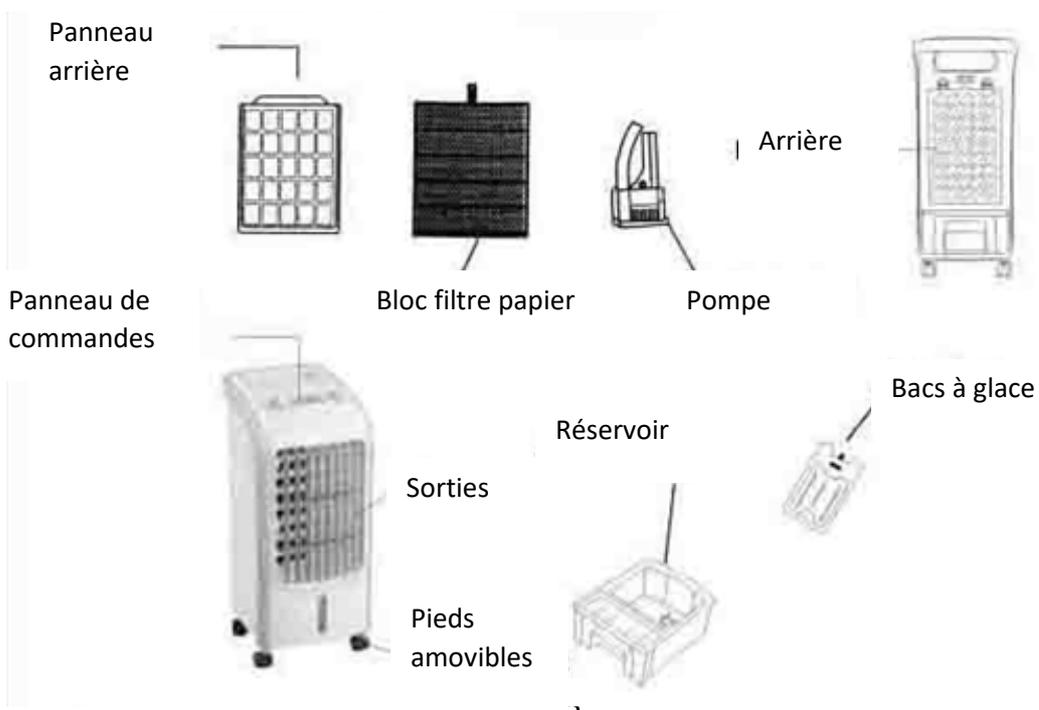

Manuel d'instructions

PANNEAU DE COMMANDE

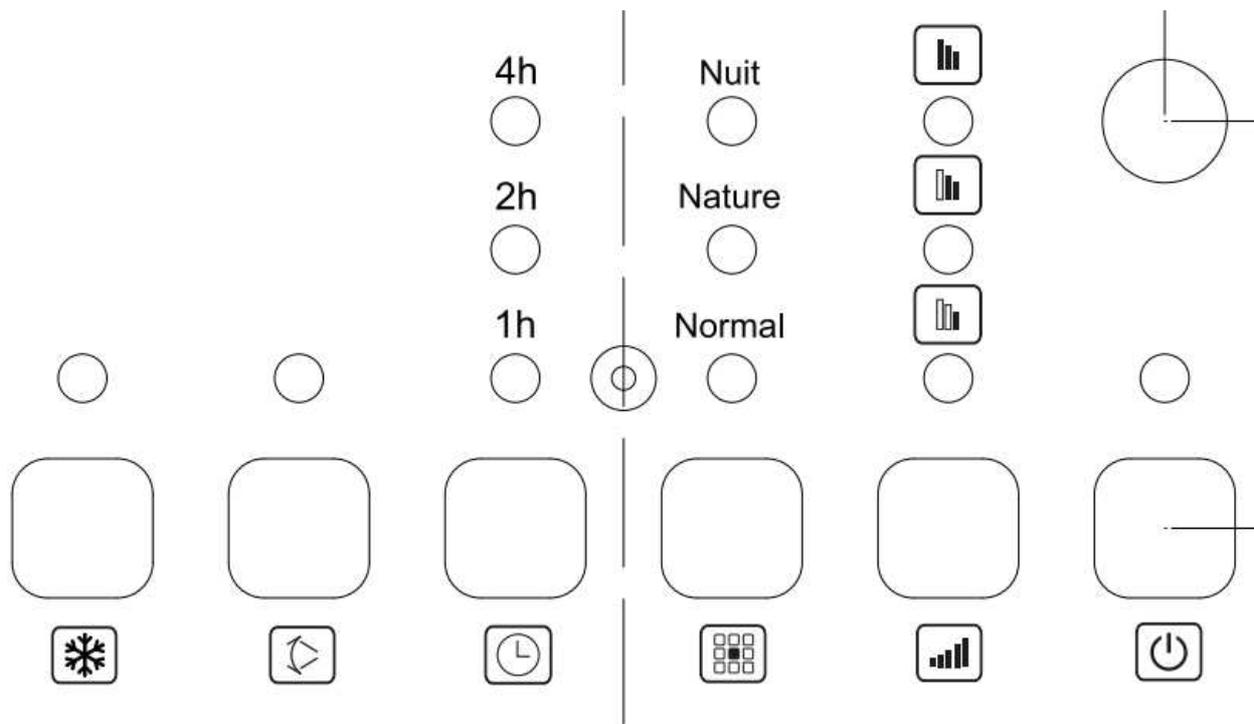

TELECOMMANDE



UTILISATION

Note : vous pouvez utiliser le panneau de commande ou la télécommande (pile CR2025 non fournie)

Manuel d'instructions



Touche ON/OFF : Branchez l'appareil, vous entendrez un son, appuyez sur le bouton ON/OFF, l'appareil travaille par défaut à une vitesse de vent faible. Le voyant correspondant sur le panneau de contrôle est allumé. Appuyez de nouveau sur le bouton, tous cessent de fonctionner et tous les voyants sont éteints.



Touche Vitesse : Mettez l'appareil en marche et sélectionnez la vitesse : Faible-Moyen-Elevée.



Touche Mode :

Normal → nature → nuit

- Mode normal : vitesse de ventilation basse/moyenne ou haute
- Mode nature : brise naturelle, vitesse de ventilation change aléatoirement
- Mode nuit : vitesse de ventilation douce



Bouton froid/humidification :

- Appuyez une fois sur le bouton. L'appareil se met en marche, le voyant lumineux correspondant s'allume. Appuyez une seconde fois pour arrêter l'appareil.



Bouton oscillation :

- Appuyez une fois sur le bouton, les pales de la grille oscillent. le voyant lumineux correspondant s'allume. Appuyez une seconde fois pour arrêter l'appareil.



Bouton de temps :

- Appuyez une fois sur le bouton. L'appareil se met en marche, le voyant lumineux « 1H » s'allume. L'appareil s'arrête au bout d'une heure.
- Appuyez une seconde fois sur le bouton. L'appareil se met en marche, le voyant lumineux « 2H » s'allume. L'appareil s'arrête au bout de deux heures.
- Appuyez une troisième fois sur le bouton. L'appareil se met en marche, les voyants lumineux « 1H » et « 2H » s'allument. L'appareil s'arrête au bout de trois heures.
- Appuyez une quatrième fois sur le bouton. L'appareil se met en marche, le voyant lumineux « 4H » s'allume.
- Appuyez une cinquième fois sur le bouton. L'appareil se met en marche, les voyants lumineux « 1H » et « 4H » s'allument.
- Appuyez une sixième fois sur le bouton. L'appareil se met en marche, les voyants lumineux « 2H » et « 4H » s'allument.
- Appuyez une septième fois sur le bouton. L'appareil se met en marche, les voyants lumineux « 1H » « 2H » et « 4H » s'allument.

Manuel d'instructions

REEMPLIR LE RESERVOIR

Retirez le réservoir d'1/3 pour le remplir d'eau.

Attention à ne pas dépasser le niveau MAX

Ne jamais être en dessous du niveau MIN

PAINS DE GLACE

Utilisez les pains de glace fournis pour refroidir l'air, remplissez-les d'eau puis mettez-les d'abord au congélateur, une fois congelés, mettez-les dans le réservoir.

Le pain de glace contient de la poudre. celle-ci permet de maintenir plus longtemps la glace dans le pain.

Vous pouvez aussi utiliser le pain de glace sans poudre.

Attention, ne pas laisser le pain de glace avec la poudre à la portée des enfants.

Attention, ne pas ingérer la poudre contenue dans le pain.

Attention

Le niveau d'eau doit rester en dessous du MAX même après avoir ajouté les pains de glace.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Eteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer

1. Nettoyer la grille arrière :

Dévissez et retirez le panneau arrière pour le nettoyer avec une brosse douce ou de l'eau.

2. Nettoyer le bloc filtre papier :

Une fois le panneau arrière retiré, accédez au bloc filtre et sortez-le de son logement pour le nettoyer avec une brosse douce uniquement.

Important :

Afin d'éviter toute fuite, bien remettre doucement le bloc filtre

3. Nettoyer le réservoir

Sortez le réservoir pour l'essuyer.

4. Nettoyer l'extérieur de l'appareil :

Essuyez les parois extérieures avec un chiffon humide.

Manuel d'instructions



Mise au rebut correcte de l'appareil

(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications à la qualité de cet article sans avis préalable.